


INSTRUCCIONES PARA ADAPTADORES DE BATERÍAS OPTIMA® (PARA USO EN APLICACIONES AUTOMOTRICES)


Su batería OPTIMA puede o no incluir un kit de adaptadores. Si estos son incluidos, usted podrá necesitar uno, algunos o ninguno, dependiendo de su aplicación. De todas formas, usted debe de retirar todos los adaptadores de la parte superior antes de la instalación. Vea las instrucciones en la parte de abajo para que su aplicación corresponda a los adaptadores adecuados. Siempre verifique la altura (área de separación del cofre).

Grupo 34 y 34/78 (Tapa Roja y Tapa Amarilla)

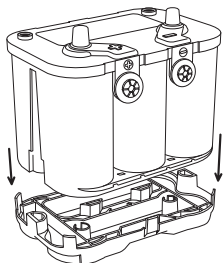

**Adaptador de Altura
para Grupo 24/27**


Utilice el adaptador de altura para acomodar instalaciones donde el grupo 24 o grupo 27 lo requieran. Verifique la altura (área de separación del cofre) antes de la instalación.

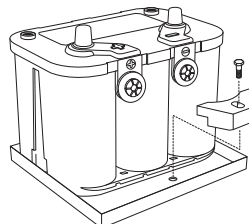

**Adaptador de Bloque
para Grupo 78**

El adaptador de bloque se requiere en la mayoría de instalaciones para GM donde son utilizadas las terminales laterales.

Posicione el bloque contra el cilindro central de la batería y atornille a la bandeja como se muestra en la ilustración.

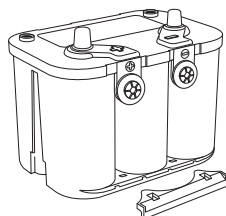


**Adaptador Lateral
para Grupo 65**

Los adaptadores laterales pueden requerirse para algunas aplicaciones de Ford, Mercury o Lincoln (cuando reemplazan al grupo 65).


Una los adaptadores laterales presionándolos dentro de las aberturas en ambos lados de la base de la batería.

Grupo 35 y 75/25 (Tapa Roja y Tapa Amarilla)

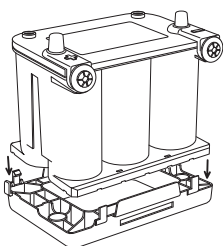

**Adaptador de Altura
para Grupo 75/25**


El adaptador de altura que se localiza en la parte superior de la batería, puede que se necesite aplicar en la parte inferior de la misma. Esto depende del estilo del sujetador del vehículo de la batería que se esté reemplazando. Verifique la altura (área de separación del cofre)

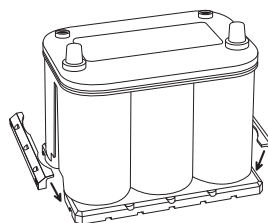

**Adaptadores
Europeos DIN**

Los adaptadores DIN son necesarios para la mayoría de los vehículos Europeos donde una batería DIN pueda ser instalada.

No deben de ser usados en instalaciones en el compartimiento de pasajeros.

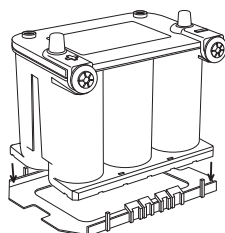

**Adaptador de
base para Grupo 75/25**

El adaptador de base es necesario en algunas aplicaciones en modelos Ford y Mercury. Verifique la altura (área de separación del cofre)